

MANUAL DE USUARIO

Producto: Cámara Espía Mini DV DVR Video Deportes MD80


Carga: Se puede hacer de dos formas con el cargador que viene incluido o conectando la cámara al ordenador mediante el cable USB que trae, este mismo cable nos servirá también para descargar los videos que grabemos, también viene un pequeño CD, donde vienen las instrucciones en inglés y los DRIVER, SOLO SI LA QUEREMOS USAR COMO WEB-CAM.

Al conectar el cable USB se encenderá la luz azul constante y la roja intermitente, esto quiere decir que está cargando, también a los pocos segundos será reconocida por el ordenador y aparecerá en "mi PC" como si hubiese conectado una memoria USB.

Cuando la luz roja deje de parpadear y se quede fija ya está cargada y lista para grabar la duración de la carga es de 2 horas aproximadamente, no dejarla por más tiempo para incrementar la vida útil de la cámara.



Grabación: Para grabar hay que pulsar "POWER" se encenderá la luz azul, la cámara queda en modo espera si después de un tiempo no grabas la cámara se apagará automáticamente.

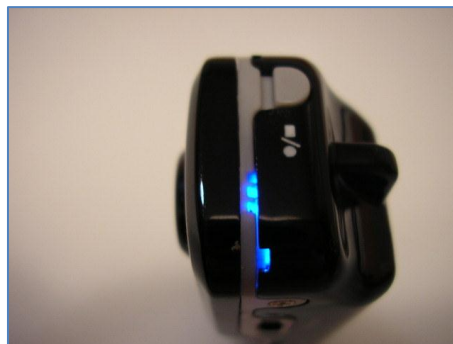



Al pulsar el botón gris de arriba la cámara empezará a grabar y la luz roja parpadea, esto quiere decir que está grabando, si vuelves a pulsar dejará de grabar, también si se acaba la capacidad de la tarjeta se apaga.



Aquí está la ranura de la tarjeta microSD, también el botón "MODE" esto es para activar la cámara por sonido, al pulsarlo con la cámara encendida (luz azul), la luz roja empieza a parpadear muy deprisa hasta que se produzca un sonido de 60db, como una palmada, una puerta, etc.



ATENCION: Si la cámara se bloquea, es decir se quedan los dos luces encendidas fijas y no obedece ningún botón, introducir un objeto de punta fina con cuidado por el agujero donde dice "RESET".



Accesorios: Puedes poner los accesorios que quieras a la cámara según tus necesidades, la cámara ajusta con cualquiera de estos solo con apretarla con un poco de fuerza, sólo debes buscar la forma en como caza la cámara en cada uno de estos, en el siguiente video a partir del minuto 2:24 puedes ver como se ponen los accesorios que vienen incluidos.

<http://www.youtube.com/watch?v=4TFnMDW92il>

Abrir y Descargar Videos en el PC: Ir a Mi PC o Equipo según su sistema operativo, entrar en la tarjeta como si fuera abrir una memoria USB, el video que debió grabar se encuentra en la ruta: E:\DCIM\100MEDIA (cuando la letra E es su tarjeta). Puedes abrir los videos, editarlos, copiarlos, borrarlos, etc. Como si fuera un archivo más en una memoria USB.

Aquí puedes ver un ejemplo del video que graba.

http://www.youtube.com/watch?v=sPRNDbsSJ-k&feature=player_embedded

Cambiar fecha: En el directorio principal de la tarjeta (lo primero que ves cuando entras a la tarjeta) debes crear un archivo de texto (Usar Programa “**Bloc de Notas**” que todos los PCS tienen) con el nombre: TAG. Luego abren al archivo de texto TAG y copias esto:

[date]
2009/07/12
12:00:00

Poner la fecha y hora correcta. Guardar el archivo y desconectar la cámara del PC. Apagar la cámara desde el botón Power presionando una vez. Encender la cámara nuevamente presionando el botón power una vez y listo.